

严禁带电推动机器人

一、机器人开关机

机器人的总电源开关位于机器人底部“电源开关”位置 (如图 1 图 2 所示)。当机器人处于关机状态时, 按下此开关, 可以使机器人进入开机状态。关机与上述操作相反。



图 1



图 2

二、药水注入方式

打开注液仓门, 通过注液桶 (图 3) 向机器人注液口 (图 4) 倒入药水, 如若注液过多可通过逆转红色把手进行流出。



图 3



图 4



图 5

注液时, 需要顺时针拧紧红色把手, 拿出蓝色堵头。桶内液位可以观察液位计读数 (如图 5)。

注液完成后, 将蓝色堵头放回注液口 (注意塞紧)。

三、使用流程

点击“消毒机器人测试”APP（如图6）进入消毒选择界面（如图7）：

- ①点击屏幕“开始消毒”按钮（如图7）；
- ②结束喷雾时，点击屏幕“结束消毒”按钮；
- ③机器人执行完成消毒后，将机器人关机并充电；



图6



图7

四、充电

机器人头部灯由蓝变红时，表明机器人电量过低，需要充电。

充电时，将适配器的插头一端插入机器人充电口（参见图8，图9），再将电源线插头插入220v电源插座。

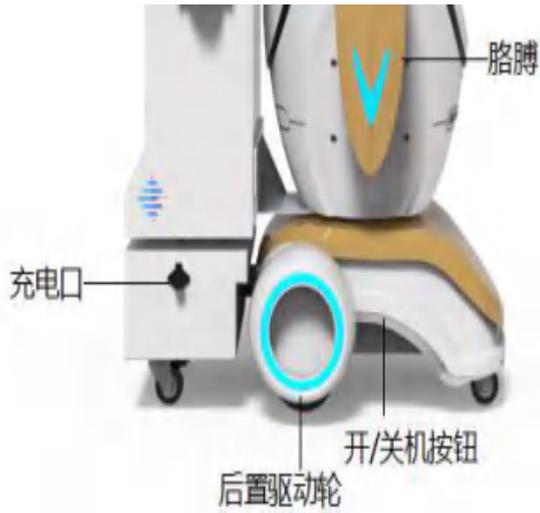


图 8



图 9

五、消毒机器人注意事项

- 1、尽量在电量 20%-30%进行充电，90%以上就可以使用机器人进行消毒.
- 2、请使用机器人配备的充电器进行充电，充电器禁止用其他充电器替换。
- 3、切勿开机状态和运行状态下强行推动机器人，强行推动将会导致机器人不能正常运行。关机状态下可推行机器人移动到其他地方，但不要太快，慢推慢行。